スプライスユニット・オプション

増設用光アダプタ SPX1　取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
（この説明書は、必ず保管しておいてください。）

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「注意」として表記してあります。

⚠注意	回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

•お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

⃠ してはいけない内容です。

なお、⚠注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■使用上のご注意

⚠注意

⃠ 次の場所では使用しないでください。故障の原因になります。
- 高温、高湿となる場所
- 腐食性ガスのある場所
- 塵埃やオイルミストが多い場所
- 有機溶剤の使用環境などの雰囲気（工場）

■各部名称

・SPX1-4SC

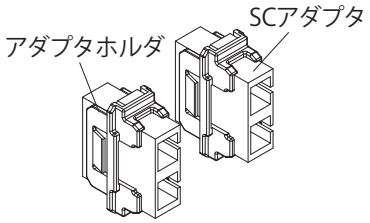

・SPX1-4LC

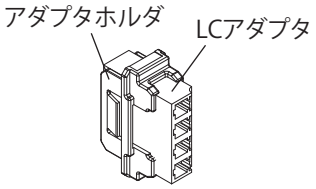

・SPX1-8FCRA

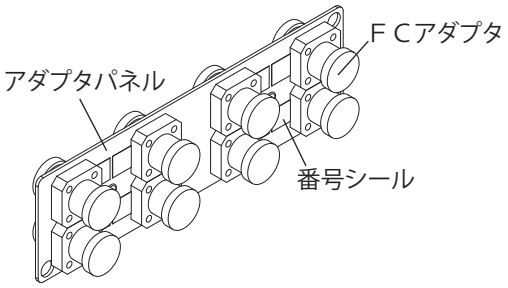

■仕様

品名記号	接続数（心）	アダプタ種類	アダプタホルダ	アダプタパネル	番号シール	付属品
SPX1-4SC	4	SC（2連式）	2コ	—	—	—
SPX1-4LC	〃	LC（4連式）	1コ	—	—	—
SPX1-8FCRA	8	FC	—	1コ	1枚	プッシュリベット 2コ

■取付方法

・SC・LCアダプタ

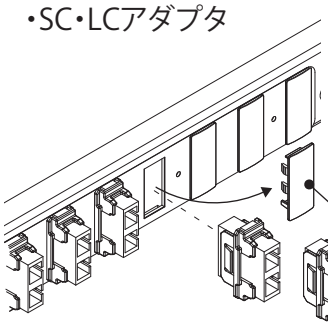

1. アダプタブラインド取外します。（RD シリーズ）
2. アダプタおよび、アダプタホルダを取付けます。

（ご注意）ユニットにアダプタホルダがきちんと嵌っているか確認してください。

・FCアダプタ

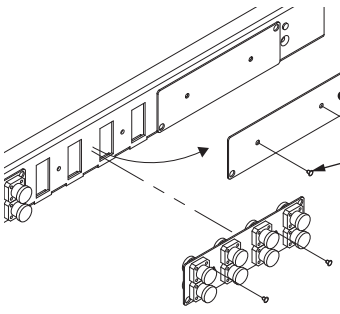

1. プッシュリベットを外し、ブランクパネルを取外します。
2. アダプタパネルを取付けます。
3. 番号シールを貼付けます。



番号シールの貼付例

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がありましたら弊社のお客様相談室にお問合わせください。
この取扱説明書の内容は2012年1月現在のものです。

B880901922

日東工業株式会社

© NITTO KOGYO CORPORATION

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地
お客様相談室／TEL（0561）64-0152
http://www.nito.co.jp